

# Alecto®



## DTS-814

### Elektronische Schakelklok

#### Functie:

Met de DTS-814 kunt u aangesloten apparaten automatisch in- en uitschakelen. De schakelopdrachten worden op de minuut nauwkeurig uitgevoerd. Tot maximaal 20 verschillende aan en uit tijden kunnen geprogrammeerd worden; deze kunnen naar wens per dag, per week of deel van een week herhaald worden. Een ingebouwde en oplaadbare batterij houdt de tijd en programma gegevens vast bij uitval van de netspanning en laat het toe de schakeltijden te programmeren met de timer uit het stopcontact.

#### Vorbereitung:

- 
- 
- een eventuele eigen aan/uitschakelaar van het aan te sluiten apparaat of lamp op AAN zetten

#### Instellen schakeltijden:

Tot maximaal 20 verschillende aan en uit tijden kunnen geprogrammeerd worden; deze kunnen naar wens per dag, per week of combinatie van dagen herhaald worden.

selecteer de gewenste programmastap en of dit een inschakelmoment (ON) of een uitschakelmoment (OFF) betreft

knippert

stel de dag of combinatie van dagen in (\*)

uren-weergave knippert

stel de uren in

minuten-weergave knippert

stel de minuten in

de schakeltijd wordt opgeslagen en de actuele tijd verschijnt in het display

Herhaal deze instructies voor de overige in- of uitschakeltijden.

- \*: MO = Maandag  
 TU = Dinsdag  
 WE = Woensdag  
 TH = Donderdag  
 FR = Vrijdag  
 SA = Zaterdag  
 SU = Zondag

#### Wisselen tussen 12-uur of 24-uur klok:

3 sec

AM PM

AM of PM opgelicht: 12-uur klok (9 uur 's avonds = PM 09:00)  
 AM of PM niet opgelicht: 24-uurs klok (9 uur 's avonds = 21:00)

#### Zomer en wintertijd:

Toetsen **CLOCK** en **V-** tegelijk indrukken om de klok in te stellen op zomertijd. Nogmaals indrukken om in te stellen op wintertijd

ingesteld op zomertijd

+/-1uur

#### Instellen actuele dag en tijd:

3 sec dag-weergave knippert

stel de dag in (zie \* verderop)

uren-weergave knippert

stel de uren in

minuten-weergave knippert

stel de minuten in

vastgelegd

#### Controleren & wijzigen schakeltijden:

de eerste schakeltijd verschijnt in het display

de volgende/vorige schakeltijd verschijnt in het display

in geval van corrigeren:

druk op toets **SET** en gebruik de toetsen + en - om deze schakelopdracht te wijzigen

beëindigt het controleren en sla de eventuele wijziging op

#### Wissen en terughalen schakeltijden:

wissen

zoek de gewenste schakeltijd

gebruik de **ON/OFF** toets om de schakeltijd te wissen

de schakelopdracht wordt gewist en de actuele tijd wordt weer-gegeven

terughalen:


zoek de gewenste schakeltijd

gebruik de **ON/OFF** toets om de schakelopdracht terug te halen

de schakelopdracht is weer actief en de actuele tijd wordt weer-gegeven

### Handbediening:

Met toets **ON/OFF** kunt u het apparaat met de hand in- en uitschakelen.

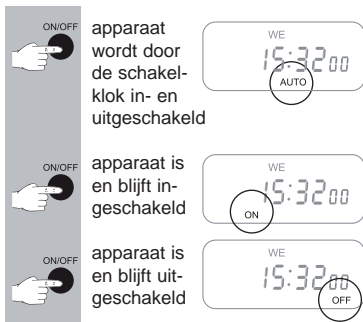

### Opmerking:

Laat u eerst 'ON' oplichten en dan 'AUTO', dan wordt het apparaat ingeschakeld en blijft ingeschakeld tot aan het eerstvolgende geprogrammeerde uitschakelmoment. Laat u eerst 'OFF' oplichten en dan 'AUTO', dan wordt het apparaat uitgeschakeld en blijft uitgeschakeld tot aan het eerstvolgende inschakelmoment.

### Toevalsfunctie:

Met de toevalsfunctie ingeschakeld, wordt de aangesloten lamp of apparaat op willekeurige momenten in- en uitgeschakeld. Elke inschakelperiode duurt tussen 10 en 26 minuten; de uitschakelperiodes duren tussen 26 en 42 minuten.



Deze functie is actief totdat u nogmaals toets **RND** indrukt.


Let op: deze functie is alleen actief als de schakelklok staat ingesteld op 'AUTO'; de geprogrammeerde schakeltijden worden echter **NIEUW** uitgevoerd. Zodra deze functie wordt uitgeschakeld, worden de geprogrammeerde schakelopdrachten weer uitgevoerd.

### Count Down:

Met de Count Down functie kunt u de lamp of het apparaat direct in- of uitschakelen en gedurende een vast ingestelde tijd in- of uitgeschakeld laten. Deze functie kan in combinatie met de geprogrammeerde schakeltijden gebruikt worden waarbij de Count Down functie voorrang heeft.



*'d-ON' opgelicht:*  
gedurende de count down periode wordt het apparaat of de lamp ingeschakeld



*'d-OFF' opgelicht:*  
gedurende de count down periode wordt het apparaat of de lamp uitgeschakeld

### Soort apparaat:

Doordat de DTS-814 met een relais schakelt, kan in principe alles wat op 230 volt functioneert, aangesloten worden. Buitenverlichting kan ook geschakeld worden mits de schakelklok binnenshuis wordt geplaatst.

### Specificaties:

- Voedingsspanning: 230 volt / 50 Hz.
- Schakelaar geschikt voor 16 Amp. max (3600 Watt).
- Alleen binnenshuis toepasbaar.

### De schakelklok afdanken:

Op het einde van de levenscyclus van de schakelklok mag u deze niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



druk op toets **SET** en stel met de toetsen + en - in hoeveel **UUR** de lamp of het apparaat in- of uitgeschakeld moet zijn (00 - 99 uur)

druk op toets **SET** en stel met de toetsen + en - in hoeveel **MINUTEN** de lamp of het apparaat in- of uitgeschakeld moet zijn (00 - 60 minuten)

druk op toets **SET** en stel met de toetsen + en - in hoeveel **SECONDEN** de lamp of het apparaat in- of uitgeschakeld moet zijn (00 - 60 seconden)

de Count Down tijd wordt opgeslagen en de de actuele tijd ver schijnt in het display

Let op dat u slechts één Count Down tijd kunt opslaan, dus een 'AAN' tijd OF een 'UIT' tijd. Deze tijd blijft in het geheugen staan en kan gewijzigd worden door de programmeerinstrucies te herhalen met de gewijzigde tijd.

### Werking:



Opmerking: deze functie is alleen actief als de schakelklok staat ingesteld op 'AUTO'; de geprogrammeerde schakeltijden worden normaal uitgevoerd maar de Count Down functie heeft voorrang.



Service Help

**Alecto**  
Aziëlaan 12  
's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL  
INFO@HESDO-SERVICE.NL  
NL +31 (0) 73 6411 355  
FR +32 (0) 3 238 5666

