

MODE D'EMPLOI

INTRODUCTION


L'Alecto FR-20 est un portophone PMR-446. Avec ce portophone, il est possible de communiquer avec d'autres (Alecto) portophones fonctionnant sur le standard PMR-446.

L'Alecto FR-20 répond aux conditions et équipements essentiels définis par la Directive européenne 1999/5/EC. Vous trouverez la déclaration de conformité sur le site Internet www.alecto.info



Alecto® FR-20

FONCTIONS DE L'ECRAN

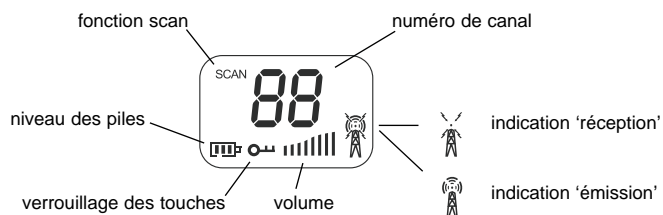

ALIMENTATION


Le FR-20 s'alimente par 4 piles penlite, type AAA, 1,5V (excl.)

Ouvrez le compartiment piles en claquant le petit clic en bas.

Mettez les piles comme indiqué. Respectez la polarité des piles.

En cas d'une absence de longue durée, il est à conseiller de prendre les piles des portophones. Cela évite que les piles se séchent ou fuient.

UTILISATION

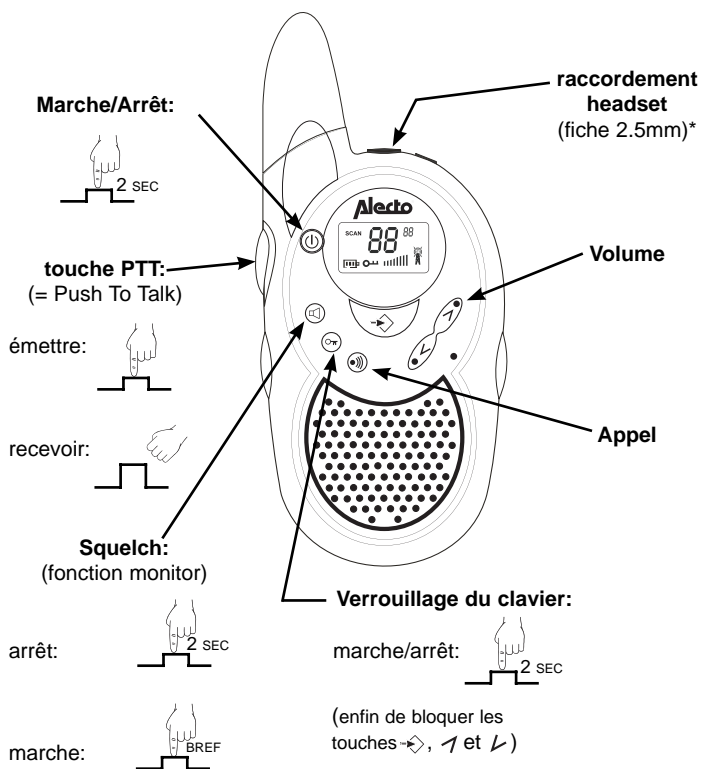

PARAMETRAGES & FONCTIONS EXTRA

MODIFICATION DU CANAL D'ÉMISSION / RÉCEPTION:

1. appuyez 1 fois sur la touche →
2. appuyez sur les touches ↵ et ← afin de sélectionner le canal souhaité
3. appuyez sur la touche PTT pour confirmer

MODIFICATION DE LA SONNERIE D'APPEL:

1. appuyez 2 fois sur la touche →
 2. utilisez les touches ↵ et ← pour modifier la sonnerie d'appel, par contrôle les sonneries retentissent des haut-parleurs
 3. appuyez sur la touche PTT pour confirmer
- Si vous choisissez l'option 'OF', vous pouvez de nouveau envoyer un bip d'appel (bip-1) mais celui-ci ne ressort pas des hauts-parleurs de votre propre portophone.

BIPS-TOUCHES:

Les bips-touches sont des bips qui retentissent dès que vous pressez une touche. Vous pouvez activer ou désactiver ces bips comme suivant:

1. appuyez 3 fois sur la touche →, 'toOn' ou 'toOf' clignote à l'écran
2. utilisez les touches ↵ et ← pour mettre cette fonction en route ('toOn' à l'écran) ou sur la touche ← pour l'arrêter ('toOf' à l'écran)
3. appuyez sur la touche PTT pour confirmer

BIP-ROGER:

Si cette fonction est en route, un double son-bip sonne pour les messages reçus dès que vous arrêtez d'émettre. Maintenant le récepteur sait qu'il peut émettre en retour.

1. Appuyez 4 fois sur la touche →, 'roOn' ou 'roOf' clignote à l'écran
2. utilisez les touches ↵ et ← pour mettre cette fonction en route ('roOn' à l'écran) ou sur la touche ← pour l'arrêter ('roOf' à l'écran)
3. Appuyez sur la touche PTT pour confirmer

SCAN DE CANAUX:

Les canaux sont continuellement recherchés et vous pouvez écouter sur tous les canaux.

1. appuyez sur les touches → et ← en même temps, le scan se met en route
 - appuyez sur les touches ← afin de continuer le scan si seulement des parasites sont réceptionnés sur un canal
 - appuyez sur la touche PTT afin d'arrêter le scan

*: Headsets approprié: Profon HSM-10, HSM-20, HSM-60 et HSM-70.

CONSEILS D'UTILISATION

GÉNÉRAL:

Le FR-20 est un émetteur/récepteur fonctionnant sur les ondes radio en bande 446Mhz. La transmission du signal peut être perturbée par des influences extérieures comme par exemple d'autres portophones, émetteurs, téléphones sans-fil, etc. Si votre portophone est brouillé ou il engendre des brouillages, le changement de canal est souvent la solution.

L'usage de ce portophone FR-20 est permis dans dans l'Union Européenne. Avant l'usage hors de l'Union Européenne, informez-vous d'abord concernant les restrictions régionaux des appareils PMR446.

Faites attention à ce que le signal du FR-20 puisse être entendu par d'autres portophones ou récepteurs que le vôtre.

Il n'est pas autorisé de procéder à quelconque changement au niveau de l'électronique ou de l'antenne du FR-20. Ce service doit être effectué uniquement par des monteurs qualifiés.

Ne jamais utiliser le FR-20 dehors pendant un orage.

CASQUE :

Lorsque vous utilisez le casque, vous devez également appuyer sur la touche PTT pour émettre.

ALIMENTATION:

Le symbole batterie à l'écran donne le niveau des piles insérées:
■ ■ ■ = Piles pleines / □ □ □ = Piles vide, SVP remplacez-les.



LIAISON RADIO:

La portée du FR-20 est de 3 km. Cette portée dépend des conditions locales tels que d'autres émetteurs, des constructions en acier, de hauts buildings, des réseaux haute-tension et fils aériens. Une portée maximale sera atteinte si le FR-20 a une visibilité libre vers le récepteur.

ENTRETIEN:

- Nettoyez le FR-20 avec un chiffon humide uniquement.
- Ne jamais placer le portophone en plein soleil, ni dans un endroit humide.
- Evitez l'intrusion d'eau et/ou de sable dans le FR-20.
- Si une panne se produit, contrôlez d'abord le fonctionnement du FR-20 dans un autre endroit.

ENVIRONNEMENT:

-  Au terme du cycle de vie de ce produit, vous ne devez pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires mais le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
-  Vous pouvez remettre les piles usagées de votre portophone à votre dépôt local pour petits déchets chimiques. Ne jamais jeter les batteries ou piles vides avec vos déchets domestiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence:	446.00625 MHz à 446.09375 MHz
Séparation canal:	12.5 KHZ
Alimentation porto.	4x piles 1,5V, format AAA
Portée:	jusqu'à 3Km
Durée d'utilisation:	envoyer: 3 heures standby: 8 jours
Poids portophone:	140g (incl. piles)
Dimensions:	100(135) x 60 x 35(40)mm
Répond aux normes:	EN 300 296-2 V1.1.1 EN 301 489-5 V1.3.1 EN60065:2002

TABLEAU DE DEPANNAGE

Ne rien faire:

- piles vides, remplacez-les

Mauvaise ou aucune réception:

- piles faibles ou vides, remplacez-les
- le réglage du canal est mal paramétré (Aussi bien l'émetteur que le récepteur doivent être paramétrés sur le même canal)
- la distance mutuelle entre l'émetteur et le récepteur est trop grande, réduisez la distance

Parasites et autres bruits gênants:

- Autre émetteur présent, changez de canal
- Brouillage par d'autres appareils, éteignez les autres appareils (si possible)

Haut sifflement:

- l'émetteur est trop près du récepteur, augmentez la distance
- le volume du récepteur est trop élevé, diminuez le volume



BON DE GARANTIE

Nom: _____ Attachez ici
Adresse: _____ votre ticket de
Code postal: _____ caisse ou
Ville: _____ bon d'achat
Tel: _____

Sur le FR-20, vous avez une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat. Nous vous garantissons tout au long de cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final, cela reste au jugement de l'importateur.

COMMENT PROCEDER:

Vous constatez un défaut, consultez d'abord le tableau de dépannage. Si cela n'apporte pas de solution, prenez alors contact avec le fournisseur de ce portophone.

LA GARANTIE PREND FIN:

En cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, de piles coulantes ou mal-placées, de l'utilisation de pièces ou accessoires non livrés avec ce portophone, d'une négligence ou de pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles. En cas de modifications et/ou réparations illégales par un tiers. En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié. Si l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et preuve d'achat. Accus, piles et antenne ne tombent pas sous la garantie. Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.