

Alecto®

TS-324

24-uurs automatische schakelklok Gebruiksaanwijzing

Programador automático de 24 horas Manual del usuario

Temporizador automático 24 - horas Manual de Instruções

GEBRUIKSAANWIJZING

Tijdschakeling instellen:

Verwijder de 8 penntjes uit de tijdschijf.

Per 15 minuten kunt u d.m.v. deze schakelklok een toestel aan of uit zetten.

Indien u het penntje in de binnenring plaatst, wordt het aangesloten apparaat op de ingestelde tijd ingeschakeld. Plaatst u een penntje in de buitenring, dan wordt het aangesloten apparaat op dat tijdstip uitgeschakeld.

Met de 8 penntjes kunt u op deze wijze 4 x per dag een apparaat in- en uitschakelen (fig.1).

TIP: Gebruikt u de schakelklok voor slechts één in- en uitschakel functie, plaats dan de overige penntjes direkt na de in- en uitschakelpennen.

Deze pennen hebben nu geen functie meer. Zo voorkomt u verlies van de resterende pennen (fig.2).

Instellen actuele tijd:

Verdraai de tijdschijf in de richting van de klok totdat de actuele tijd bij het markeringsstreepje staat.

Plug de tijdschakelaar in het stopcontact en verbind de stekker van het te schakelen apparaat met de TS-324B.

Het ingestelde programma wordt nu elke dag herhaald.

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar van het apparaat op "aan" staat.
- Tussentijds aan- en uitzetten van het aangesloten apparaat geschiedt met de rode schakelaar aan de rechterzijkant:
I = aan O = uit.
- Alleen binnenshuis te gebruiken.
- Ook geschikt voor TL, PL en SL lampen.

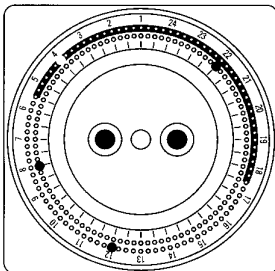


fig. 1:

08.00 aan / on / ligar
12.00 uit / off / desligar
20.00 aan / on / ligar
04.00 uit / off / desligar

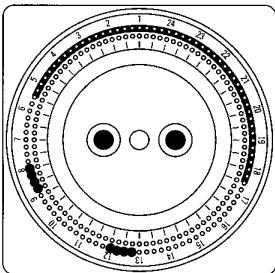


fig. 2:

08.00 aan / on / ligar
12.00 uit / off / desligar

MANUAL DEL USUARIO

Sacar las clavijas del temporizador.

El aparato funciona con intervalos de 15 minutos.

Si la clavija está en el círculo central, el aparato dejará pasar la corriente a la hora predeterminada.

Si la clavija está en el círculo exterior, el aparato cortará la corriente a la hora predeterminada.

Con las 8 clavijas suministradas, un aparato enchufado a la red puede dejar pasar y cortar la corriente 4 veces al día. (Fig. 1)

Consejo:

Si sólo usa el temporizador para conectar un aparato una vez al día, coloque las demás clavijas inmediatamente detrás de la primera y en el mismo círculo. Estas clavijas no tienen ninguna función pero de esta manera se evita su pérdida. (Fig. 2).

Hacer girar el disco, que indica las hora, en la dirección de las agujas del reloj hasta que la flecha indique la hora exacta.

Enchufar el temporizador a una toma de corriente de 230 voltios y poner en marcha el aparato. El programa se repetirá cada día.

Atención:

- El interruptor ON/OFF del temporizador debe estar en ON.
- Es posible encender o apagar el temporizador de forma manual usando el interruptor que hay al lado derecho: I=ON, O=OFF.
- Sólo para uso interior.
- Apto para lámparas Fluorescentes, PL y SL.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Retire os pinos do temporizador.

É possível mudar o aparelho cada 15 minutos.

O pino do aro interior, permite ligar o aparelho à hora programada.

O pino do aro exterior, permite desligar o aparelho à hora programada.

Com os 8 pinos, pode programar o temporizador a ligar / desligar o aparelho 4 vezes todos os dias (fig. 1).

Nota:

Caso o aparelho esteja programado para ligar/desligar apenas uma vez por dia, coloque os restantes pinos atrás do pino actual e do mesmo aro. Estes pinos não têm qualquer função mas previne que os pinos se percam (fig. 2).

Rode o disco do temporizador para a direita até a seta marcar a hora actual.

Ligue o aparelho a uma tomada de 230V e ligue o aparelho. A programação repetir-se-á diariamente.

Atenção:

- O botão ON/OFF (ligar/desligar) do aparelho deve de estar posicionado no ON.
- É possível Ligar / Desligar o aparelho manualmente utilizando o botão no lado direito do temporizador: I = ON / O = OFF.
- Para uso em recintos fechados.
- Apropriado para lâmpadas TL, PL e SL.

CE